

Overview

Front

1. ON/OFF Power
2. Microphone
3. Multifunction Button / Status Indication LED

For *Bluetooth®* Pairing / Connecting / Answering calls



4. Previous / Volume Down
5. Play / Pause Button
6. Next / Volume Up

Note: These buttons are applicable for *Bluetooth* connection only

Back

7. Battery Indication LED
8. Micro USB Port
9. 3.5mm Aux-In (Line-in)

Note: The AUX-IN has a fixed volume. To adjust the volume on the AUX-IN, adjust the volume control from the source device.

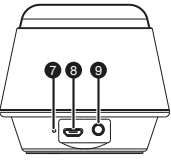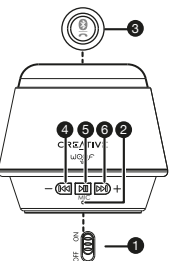

Model No. MF8210

1 Pair It





1. Power ON the speaker by sliding the power switch at the bottom from the OFF to ON position
2. The speaker will be in *Bluetooth* pairing mode automatically and ready for device to connect. The Status Indication LED starts blinking blue.
3. Select the Creative Wool from the list of discovered *Bluetooth* devices, and they're paired!

Status Indication

LED Indication	Status
Blinking Blue LED	Pairing Mode, waiting for device to connect
Solid Blue LED	Connected to a <i>Bluetooth</i> device or Aux-in device
Blinking Red LED	Low Battery

2 Use It


(a) Play Music

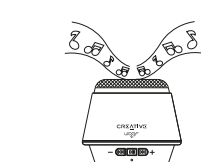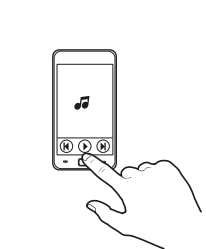

Tip
To allow another *Bluetooth* device to connect to your speaker, press and hold the Multifunction button for 3 seconds to enter *Bluetooth* pairing mode.

NOTE: The *Bluetooth* connection on your speaker will be disconnected when there is an audio cable attached to Aux-in as Aux-in mode has higher priority.

(b) Take Calls / Reject Calls

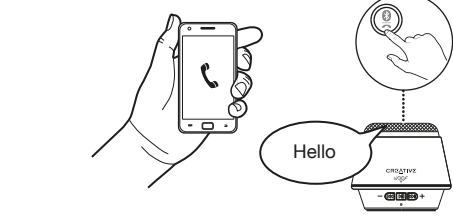

Press the Multifunction button to pick up an incoming call



OR

Press and hold the Multifunction button for 3 seconds and release to reject an incoming call


Volume Adjustment

Action	Step
Increase Volume	Press and hold Next Button to increase volume
Decrease Volume	Press and hold Previous Button to decrease volume

Useful Information


Charge it up   3 hrs
For optimum performance, please charge the speaker at least 3 hours before use.
* Battery performance may degrade over time depending on charging cycles.

Battery Saving: The speaker automatically powers down when there is no *Bluetooth* connection or no audio cable attached for more than 10 minutes*.
* Power off when the speaker is expected to be unused for several days.

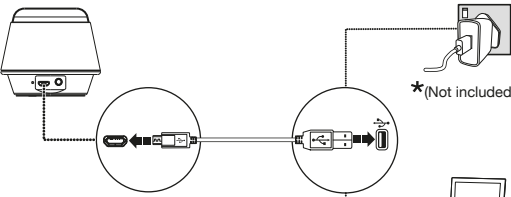

Tip
For optimized charging performance, please ensure your speaker is powered off.

Battery Indication



LED Indication	Status
Solid Red LED	Charging
Red LED disappears with USB power attached.	Fully charged

Other information

For the latest, online version of this guide and supplementary documentation such as safety and regulatory information for this product, please visit www.creative.com/support

© 2014 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative, the Creative logo and Creative Wool are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The *Bluetooth®* word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Creative Technology Ltd is under license. All other trademarks are the property of their respective owners and are hereby recognized as such. All specifications are subject to change without notice. Actual contents may differ slightly from those pictured. Use of this product is subject to a limited warranty.

FR	
Présentation	
Avant 1. Marche / Arrêt 2. Microphone 3. Touche Multifonction / Voyant d'état (LED) Pour couplage / connexion / réponse aux appels via <i>Bluetooth</i> 4. Précédent / Volume Bas 5. Touche Lecture / Pause 6. Suivant / Volume Haut Remarque: ces touches concernent uniquement la connexion <i>Bluetooth</i>	Arrière 7. Voyant d'état de la batterie (LED) 8. Port micro USB (uniquement pour le rechargement) 9. Entrée Aux (entrée Ligne) 3,5 mm Remarque: L'Aux-in a un volume fixe. Pour ajuster le volume de l'Aux-in, réglez la commande de volume à partir du périphérique source.

1. Couplage

1. Mettez le haut-parleur sous tension en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation (ON/OFF) situé en bas sur la position ON.
2. Le haut-parleur passe automatiquement en mode couplage *Bluetooth* en attendant qu'un périphérique essaie de se connecter. Le voyant d'état (LED) commence à clignoter en bleu.
3. Sélectionnez simplement Creative Wool dans la liste des périphériques *Bluetooth* détectés, et ils sont couplés !

Indication de l'état

Voyant (LED)	État
Voyant bleu clignotant	Mode couplage, attend qu'un périphérique essaie de se connecter
Voyant bleu fixe	Connecté à un périphérique <i>Bluetooth</i> ou un périphérique raccordé au port Aux-in
Voyant rouge clignotant	Batterie faible

2. Utilisation

(a) Ecouter de la musique

Conseil
Pour autoriser un autre périphérique *Bluetooth* à se connecter à votre haut-parleur, appuyez sur la touche Multifonction pendant 3 secondes pour passer en mode couplage *Bluetooth*.
Remarque: la connexion *Bluetooth* sur votre haut-parleur est coupée lorsqu'un câble audio est raccordé à la prise Aux-in, car le mode Aux-in est prioritaire.

(b) Prendre des appels / Refuser des appels

Appuyez sur la touche Multifonction pour répondre à un appel entrant
OU
Appuyez sur le bouton Multifonction et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez-le pour refuser un appel entrant.

Réglage du volume

Action	Mode opératoire
Augmenter le volume	Appuyez sur la touche Suivant et maintenez-la enfoncée pour augmenter le volume
Diminuer le volume	Appuyez sur la touche Précédent et maintenez-la enfoncée pour augmenter le volume

Informations utiles

Rechargement (3 heures)

Pour des performances optimales, rechargez le haut-parleur au moins 3 heures avant de vous en servir.
* Les performances de la batterie peuvent diminuer au fil du temps en fonction des cycles de charge.

Économie d'énergie: Le haut-parleur se met automatiquement hors tension s'il n'existe aucune connexion *Bluetooth* ou si aucun câble audio n'est raccordé pendant plus de 10 minutes*.
* Mettez le haut-parleur hors tension lorsqu'il doit rester inutilisé pendant plusieurs jours.

(Non inclus)

Conseil
Pour optimiser les performances lors du rechargement, veillez à mettre le haut-parleur hors tension.

Indication d'état de la batterie

Voyant (LED)	État
Voyant rouge fixe	En charge
Le voyant rouge s'éteint lorsque l'alimentation USB est raccordée.	Complètement chargé

Autres informations

Pour la version en ligne à jour de ce guide et d'autres documents sur ce produit, concernant notamment la sécurité et la réglementation, consultez le site www.creative.com/support

IT	
Panoramica	
Fronte 1. Accensione/Spegnimento 2. Microfono 3. Pulsante multifunzione/Indicatore di stato LED Per risposta alle chiamate/connessione/abbinamento tramite Bluetooth 4. Precedente/Volume giù 5. Tasto riproduzione/pausa 6. Successivo/Volume su Nota: questi pulsanti sono validi esclusivamente per la connessione Bluetooth	Retro 7. Indicatore di batteria LED 8. Micro porta USB (solo per ricarica) 9. AUX-IN (ingresso) da 3,5 mm Nota: L'AUX-IN presenta un livello di volume fisso. Per regolare il volume dell'AUX-IN, regolare i controlli del volume dal dispositivo di origine.

1. Abbinamento

1. Accendere l'altoparlante portando l'interruttore di alimentazione in basso dalla posizione OFF a ON.
2. L'altoparlante si troverà automaticamente in modalità di abbinamento *Bluetooth*, pronto per collegarsi al dispositivo. L'indicatore di stato LED inizia a lampeggiare emettendo una luce blu.
3. Per l'abbinamento, è sufficiente selezionare l'altoparlante Creative Wool dall'elenco dei dispositivi *Bluetooth* rilevati.

Indicatore di stato

Indicatore LED	Stato
LED blu lampeggiante	Modalità di abbinamento, in attesa di collegarsi al dispositivo
LED blu fisso	Connesso a un dispositivo <i>Bluetooth</i> o a un dispositivo AUX-in
LED rosso lampeggiante	Batteria scarica

2. Utilizzo

(a) Riproduzione musica

Suggerimento
Per consentire a un altro dispositivo *Bluetooth* di collegarsi all'altoparlante, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi per attivare la modalità di abbinamento *Bluetooth*.
NOTA: la connessione *Bluetooth* sull'altoparlante verrà disattivata se si collega un cavo audio a AUX-in poiché la modalità AUX-in ha la priorità.

(b) Risposta/Rifiuto delle chiamate

Premere il tasto multifunzione per rispondere a una chiamata in arrivo
OPPURE
Per rifiutare una chiamata in arrivo, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi e rilasciarlo.

Réglage du volume

Azione	Passaggio
Aumento volume	Tenere premuto il pulsante Avanti per aumentare il volume
Diminuzione volume	Tenere premuto il pulsante Indietro per diminuire il volume

Informazioni utili

Ricarica (3 ore)

Per prestazioni ottimali, ricaricare l'altoparlante per almeno 3 ore prima di utilizzarlo.
* Le prestazioni della batteria potrebbero peggiorare nel tempo, a seconda dei cicli di ricarica.

Risparmio di carica della batteria: L'altoparlante si spegnerà automaticamente in caso di assenza di connessione *Bluetooth* o se per più di 10 minuti non è stato collegato alcun cavo audio*.
* Spegnerne se si prevede di non utilizzare l'altoparlante per diversi giorni.

(Non incluso)

Suggerimento
Per un caricamento ottimale, assicurarsi che l'altoparlante sia spento.

Indicatore di batteria

Indicatore LED	Stato
LED rosso fisso	In carica
Il LED rosso si spegne una volta collegato l'alimentatore USB.	Completamente carico

Ulteriori informazioni

Per la versione online più recente della presente guida e per la documentazione supplementare per questo prodotto, quali informazioni sulla sicurezza e di carattere regolamentare, visitare il sito Web www.creative.com/support

ES	
Descripción	
Parte frontal 1. Botón ON/OFF 2. Micrófono 3. Botón multifunción / LED de indicación de estado / Para sincronizar y conectar dispositivos mediante Bluetooth y responder llamadas	Atrás 7. LED de indicación de batería 8. Puerto microUSB (solo para cargar) 9. Entrada auxiliar de 3,5 mm (entrada de línea) Nota: La entrada auxiliar tiene un volumen fijo. Para ajustar el volumen de la entrada auxiliar, utilice los controles de volumen del dispositivo de origen.
4. Anterior/reducir volumen 5. Botón reproducir/pausa 6. Siguiente/aumentar volumen Nota: estos botones solo se pueden utilizar en una conexión por Bluetooth	

1.Conéctalo

1. Enciende el altavoz deslizando el interruptor de alimentación de la parte inferior de la posición OFF a la ON.
2. El altavoz estará automáticamente en el modo de sincronización *Bluetooth* y listo para que el dispositivo se conecte. La luz azul del LED de indicación de estado empieza a parpadear.
3. Selecciona Creative Wool de la lista de dispositivos *Bluetooth* detectados y se sincronizarán.

Indicación de estado

Indicación LED	Estado
Luz azul del indicador LED en parpadeo	Modo de sincronización, esperando a que se conecte el dispositivo
Luz azul del indicador LED fija	Conectado al dispositivo mediante Bluetooth o entrada auxiliar
Luz roja del indicador LED en parpadeo	Batería baja

2. Utilízalo

(a) Reproducir música

Consejo
Para conectar otro dispositivo *Bluetooth* al altavoz, mantén pulsado el botón multifunción durante 3 segundos para activar el modo de sincronización *Bluetooth*.
NOTA: La conexión *Bluetooth* del altavoz se desconectará cuando haya un cable de sonido conectado a una entrada auxiliar, ya que el modo de entrada auxiliar tiene prioridad.

(b) Responder/rechazar llamadas

Pulsa el botón multifunción para responder a una llamada entrante
O
Mantén pulsado el botón multifunción durante 3 segundos antes de soltarlo si deseas rechazar una llamada entrante

Ajuste de volumen

Acción	Paso
Aumentar volumen	Mantén pulsado el botón Siguiente para aumentar el volumen
Reducir volumen	Mantén pulsado el botón Anterior para reducir el volumen

Información útil

Cárgalo (3 horas)

Para un rendimiento óptimo, carga el altavoz al menos 3 horas antes de utilizarlo.
* El rendimiento de la batería puede reducirse y su funcionamiento degradarse al cabo del tiempo, dependiendo de los ciclos de carga.

Ahorro de batería: El altavoz se apaga automáticamente cuando no hay conexión *Bluetooth* o no hay ningún cable de sonido conectado durante más de 10 minutos*.
* Apaga el altavoz cuando no lo vayas a utilizar durante varios días.

(No incluido)

Consejo
Para un rendimiento de carga optimizado, asegúrate de que su altavoz esté apagado.

Indicación de batería

Indicación LED	Estado
Luz roja del indicador LED fija	Cargando
La luz roja del indicador LED desaparece cuando se conecta la alimentación en el USB.	Totalmente cargado

Otra información

Para consultar la versión en línea más reciente de esta guía y documentación suplementaria como información sobre normativa y seguridad de este producto, visita www.creative.com/support

NL	
Overzicht	
Voorzijde 1. Stroom AAN/UIT 2. Microfoon 3. Multifunctionele knop/LED-statuslampje/ Voor via Bluetooth koppelen/verbinden/ proppen beantwoorden 4. Vorige/Volume verlagen 5. Knop Afspelen/onderbreken 6. Volgende/Volume verhogen Opmerking: Deze knoppen zijn alleen voor Bluetooth-verbindingen	Achterzijde 7. LED-batterijlampje 8. Micro USB-poort (alleen voor opladen) 9. 3,5 mm Aux-ingang (Lijn-ingang) Opmerking: De AUX-INGANG heeft een vast volume. U past het volume op de AUX-INGANG aan met de volumeregeling op het bronapparaat.

1. Koppelen maar

1. Zet de luidspreker aan door de stroomschakelaar aan de onderkant van UIT op AAN te zetten.
2. De luidspreker bevindt zich nu in Bluetooth-koppelmodus en wacht automatisch tot een apparaat verbinding maakt. Het LED-statuslampje begint blauw te knipperen.
3. Selecteer de Creative Wool in de lijst van herkende Bluetooth-apparaten en ze zijn gekoppeld!

Statuslampje

LED-lampje	Status
Knipperende blauwe LED	Koppelmodus, wacht tot apparaat verbinding maakt
Brandende blauwe LED	Verbonden met een Bluetooth-apparaat of apparaat op Aux-ingang
Knipperende rode LED	Batterij is bijna leeg

2. Hoe gebruiken

(a) Muziek afspelen

Tip
Wanneer u een ander Bluetooth-apparaat met uw luidspreker wilt verbinden, houdt u de multifunctionele knop 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth -koppelmodus te activeren.
Opmerking: De Bluetooth-verbinding met uw luidspreker wordt verbroken wanneer er een audiokabel op de Aux-ingang wordt aangesloten, aangezien de modus Aux-ingang een hogere prioriteit heeft.

(b) Oproepen beantwoorden/weigeren

OF
Houd de multifunctionele knop gedurende 3 seconden ingedrukt en laat deze weer los om een inkomende oproep te weigeren

Volume aanpassen

Actie	Stap
Volume verhogen	Druk op de knop Volgende en houd deze ingedrukt om het volume te verhogen
Volume verlagen	Druk op de knop Vorige en houd deze ingedrukt om het volume te verlagen

Nuttige informatie

Opladen (3 uur)

Voor optimale prestaties is het raadzaam de luidspreker ten minste 3 uur vóór gebruik op te laden.
* De batterijduur kan na verloop van tijd verminderen, afhankelijk van laadcycli.

Batterijbesparing: De luidspreker gaat automatisch uit als er geen Bluetooth-verbinding is of geen audiokabel is aangesloten gedurende meer dan 10 minuten*.
* Schakel de luidspreker uit als u verwacht hem aantal dagen niet te gebruiken.
(Niet meegeleverd)

Ahorro de batería: El altavoz se apaga automáticamente cuando no hay conexión Bluetooth o no hay ningún cable de sonido conectado durante más de 10 minutos*.
* Apaga el altavoz cuando no lo vayas a utilizar durante varios días.

(No incluido)

Consejo
Para un rendimiento de carga optimizado, asegúrate de que su altavoz esté apagado.

Indicación de batería

Indicación LED	Estado
Luz roja del indicador LED fija	Cargando
La luz roja del indicador LED desaparece cuando se conecta la alimentación en el USB.	Totalmente cargado

Otra información

Para consultar la versión en línea más reciente de esta guía y documentación suplementaria como información sobre normativa y seguridad de este producto, visita www.creative.com/support

PT	
Descrição Geral	
Parte frontal 1. Botão ON/OFF 2. Microfone 3. Botão Multifunções / LED de Indicação de Estado / Para Emparelhamento Bluetooth / Ligar/Atender chamadas 4. Anterior/Baixar Volume 5. Botão Reproduzir/Pausar 6. Seguinte/Subir Volume Nota: Estes botões são aplicáveis apenas para ligação Bluetooth	Parte traseira 7. LED de Indicação da Bateria 8. Porta Micro USB (Apenas para Carregamento) 9. Entrada auxiliar de 3,5 mm (Line-In) Nota: A entrada auxiliar tem um volume fixo. Para regular o volume da entrada auxiliar, regule os controles de volume a partir do dispositivo de origem.

1. Emparelhá-lo

1. Ligue a coluna fazendo deslizar o interruptor de alimentação na parte inferior da posição OFF (DESLIGADO) para ON (LIGADO).
2. A coluna estará automaticamente no modo de emparelhamento *Bluetooth* e pronta para se ligar ao dispositivo. O LED de Indicação de Estado começa a piscar com a cor azul.
3. A partir da lista de dispositivos *Bluetooth* detetados, escolha o Creative Wool e ficará emparelhado!

Indicação de Estado

Indicação LED	Estado
LED azul a piscar	Modo de Emparelhamento, a aguardar a ligação do dispositivo
LED azul permanente	Ligado a um dispositivo Bluetooth ou dispositivo de entrada auxiliar
Blinker rodo	Lavt batterinivå
LED vermelho a piscar	Bateria Fraca

2. Utilizá-lo

(a) Reproduzir Música

Sugestão
Para permitir que outro dispositivo *Bluetooth* se ligue à sua coluna, prima e mantenha premido o botão Multifunções durante 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento *Bluetooth*.

NOTA: A ligação *Bluetooth* na coluna será desligada quando não estiver nenhum cabo áudio ligado à entrada auxiliar dado que o modo de entrada auxiliar tem uma prioridade superior.

(b) Atender Chamadas / Recusar Chamadas

OU
Prima e mantenha premido o botão Multifunções durante 3 segundos, soltando-o depois para recusar uma chamada nova

Regulação do Volume

Ação	Passo
Aumentar Volume	Prima e mantenha premido o Botão Siguiente para aumentar o volume
Diminuir Volume	Prima e mantenha premido o Botão Anterior para diminuir o volume

Informação Útil

Carregar (3 horas)

Para um excelente desempenho, carregue a coluna durante, pelo menos, 3 horas antes de a utilizar.
* O desempenho da bateria pode degradar-se com o passar do tempo, dependendo dos ciclos de carga.

Poupança da bateria: A coluna desliga-se automaticamente quando se não existir uma ligação *Bluetooth* nem for ligado nenhum cabo áudio por um período superior a 10 minutos*.
* Desligue quando for possível prever que a coluna não será utilizada durante vários dias.

(Não incluído)

Batterijlampje
Sugestão
Para um carregamento otimizado, certifique-se de que a coluna está desligada.

Indicação de Bateria

Indicação LED	Estado
LED vermelho permanente	A carregar
O LED vermelho desaparece quando é ligado à corrente via USB.	Completamente carregada

Outras informações

Para obter a versão online mais recente deste guia e a documentação complementar, como informações de segurança e regulamentares sobre este produto, visite www.creative.com/support

FI	
Yleiskatsaus	
Etuosa 1. Virtakytkin 2. Mikrofoni 3. Monitoimipainike / tilan merkkivalo / Bluetooth-pariliitoksen ja yhteyden muodostamista sekä puheluihin vastaamista varten 4. Edellinen / äänenvoimakkuuden vähennys 5. Toisto- ja keskeytyspainike 6. Seuraava / äänenvoimakkuuden lisäys Huomautus: nämä painikkeet koskevat vain Bluetooth-yhteyttä.	Takaosa 7. Akun merkkivalo 8. Micro USB -portti (vain lataamista varten) 9. 3,5 mm:n Aux-tulo (linjatulo) Huomautus: AUX-tuloliitännän äänenvoimakkuus on kiinteä. Jos haluat säätää AUX-tuloliitännän äänenvoimakkuutta, käytä lähelaitteen äänenvoimakkuudensäätimiä.

1. Muodosta pariliitos

1. Kyke kaituttimen virta työntämällä kaituttimen pohjassa olevan virtakytkimen OFF-asennosta ON-asentoon.
2. Kaitutin siirtyä automaattisesti Bluetooth-pariliitostilaan ja on valmis muodostamaan yhteyden laitteeseen. Tilan merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä.
3. Valitse Creative Wool havaittujen Bluetooth-laitteiden luettelosta, niin pariliitos muodostetaan!

Tilan näyttö

Merkkivalo	Tila
Vilkkuva sininen merkkivalo	Pariliitostila, odotetaan, että laite muodostaa yhteyden
Tasaisesti palava sininen merkkivalo	Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen tai Aux-tuloliitännään liitettyyn laitteeseen
Vilkkuva punainen merkkivalo	Akku vähissä

